


**Seilführung für Ferroceptor**

**Stellung: Außenantenne**

**(Linksanschlag des Bedienungsknopfes)**

In den Anschlagstellungen des Bedienungsknopfes  
muß die Nocke am Ferroceptor  
schalten.

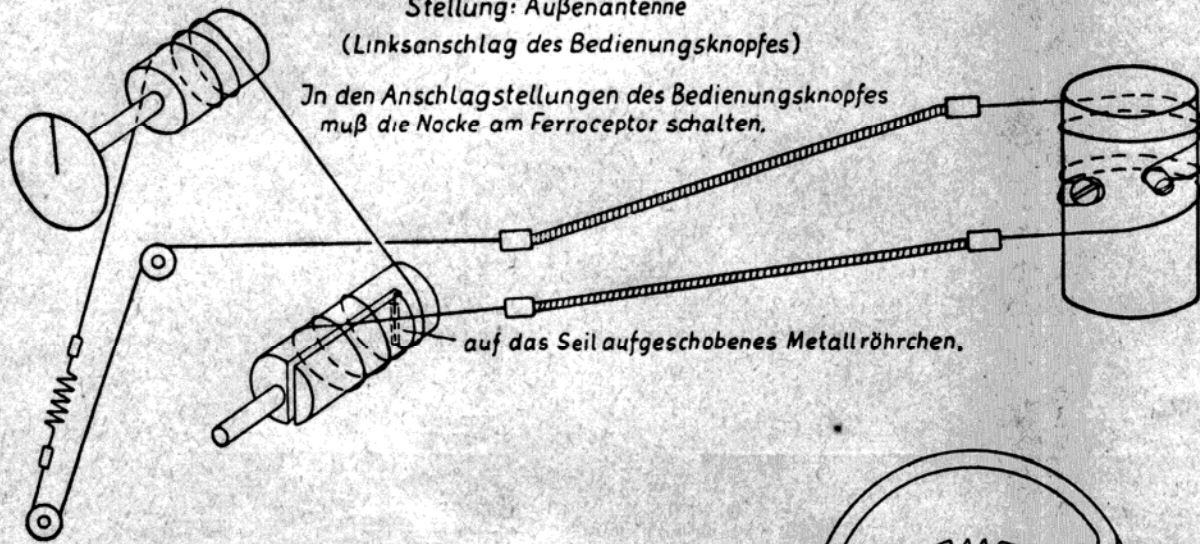

**Seilführung für AM- und FM-Abstimmung**

**Stellung des Drehkos: eingedreht.**

