




Bedienungsknöpfe von links nach rechts:

- Kleiner Knopf : Lautstärkereglер
- Großer Knopf : Klangregler
- Drucktasten : Aus, LW, KW, UKW
TA = LW + KW
- Kleiner Knopf : FM-Abstimmung
- Großer Knopf : AM-Abstimmung

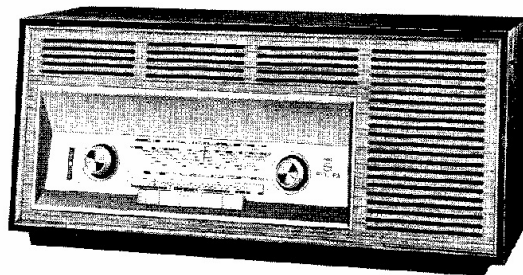

Technische Daten

Wellenbereiche : FM-UKW : 87,5 - 104 MHz
 AM-KW : 5,95 - 12,2 MHz
 MW : 517 - 1612 kHz
 LW : 150 - 260 kHz

Schaltung : FM : 10 Kreise
 AM : 6 Kreise

Zwischenfrequenz : FM : 10,7 MHz
 AM : 460 kHz

Demodulation : FM : Ratiodetektor
 AM : Röhrendiode

Netzspannung : 110-127 / 220 V 50 Hz

Sicherung : 110 V Netz 250 mA
 220 V Netz 500 mA
 Heizstromkreissicherung
 durch Drahtbrücke ca. 0,18 ϕ

Skalenlampe : 2 x 7999 D/00 6,3 V ; 0,1 A

Leistungsaufnahme : 35 Watt

Lautsprecher : AD 2460 D Z = 5 Ω

Röhren : ECC 85, ECH 81, EBF 89
 ECL 86, EM 84

Dioden : 2 - AA 119

Gleichrichter : Selengleichrichter WE 732 71

Anschlüsse : FM/AM-Antenne , TA, TB
 Lautsprecher 5 Ω

Abmessungen : Breite : 450 mm
 Höhe : 185 mm
 Tiefe : 180 mm

Gewicht : ca. 4 kg

Fertigungsjahr : 1964/65

Spezial - Ersatzteile

Alle übrigen Ersatzteile sind in den PHILIPS Service-Standard-Material-Sortimenten enthalten

Spulen

Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer	Pos.	Bezeichnung	Bestell - Nummer
S 9	Drossel	VK 210 29	S30 , S31	FM-ZF-Bandfilter	WE 122 95
S10 - S11	UKW-Eingangsfiltersp.	WE 115 43	C55 , C56		
S12	Drossel	A3 803 23	S32 , S33	AM-ZF-Bandfilter	WE 121 75
S13 , S13 ¹	UKW-Zwischenkreissp.	WE 115 40	C57 , C58		
C15			S14 , S15	UKW-Oszillatorspule	WE 115 41
S16 , R12	ZF-Sperrkreisspule	WE 123 00	C62 , C63		
S17 , S18	MW-LW-Ferroceptor	WE 741 14	S37 , S38	AM-ZF-Bandfilter	WE 121 75
S20 , S21	KW-Antennenspule	WE 115 35	C64 , C65		
S22 , S23	FM-ZF-Bandfilter	WE 122 94	S39	Breitbanddrossel	VK 200 20
C37			S24 , S25	MW-Oszillatorspule	WE 122 99
S26 , S27	KW-Oszillatorspule	WE 122 98	S44 - S45	Ausgangstrafo	WE 151 92
			S46	Lautsprecher	AD 2460 MD/01